

ハイエース 4型専用


アミエース 取付・取扱説明書

この度は、ハイエース4型専用アミエースをお買い上げいただきありがとうございます。
商品の取り付け、取り扱いについては、本書をよくお読みいただき、正しい取り付け、取り扱いをお願いいたします。

【作業を始める前に】

- 取付作業は必ず2人で行ってください。(車両の中と外で同時に作業する必要があります。)
- 車両はエンジンを停止して、安全なところに駐車して作業を行ってください。

【取付方法】

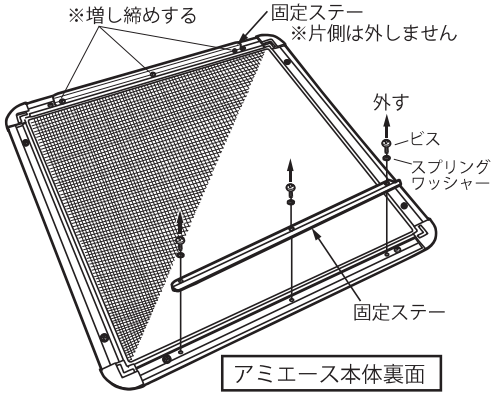


※増し締めする
固定ステー
※片側は外しません
外す
ビス
スプリングワッシャー
固定ステー
アミエース本体裏面

1. 図を参照して、アミエース裏面の固定ステーをビス、スプリングワッシャー3か所を外して、取り外してください。


※固定ステーは2ヶ所に付いていますが片側1個のみ外してください。(どちらを外しても構いません)

※外さない側の固定ステーのビス(3か所)を増し締めし確実に固定してください。(出荷時は仮締めのため)

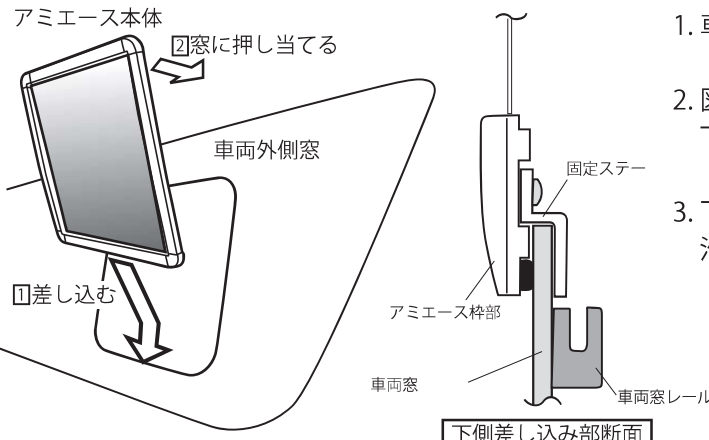

アミエース本体
窓に押し当てる
車両外側窓
差し込む
アミエース枠部
固定ステー
車両窓
車両窓レール
下側差し込み部断面

1. 車両の窓を全開にしてください。
2. 図を参照して、アミエースの固定ステーが付いている部分を下面にて車両窓下面の淵に差し込んでください。
3. 下面をしっかり差し込んでから上面を車両窓に沿わせるように押し当ててください。

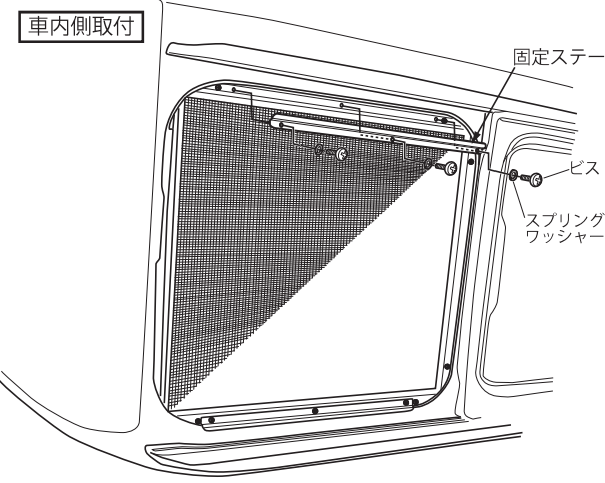

車内側取付
固定ステー
ビス
スプリングワッシャー

1. 車内側よりアミエース上側の穴位置に合わせて、外した固定ステーを車両窓を挟み込むようにセットして、ビス、スプリングワッシャーにて3か所を確実に固定してください。

※この際、車外より別の作業者がアミエースを押し当てながら作業してください。

- 固定ビスに緩み等が無いことを確認してください。
- 作業終了後、車両ウインドを開閉して干渉等が無いことを確認してください。
- 雨天の際は、水漏れの原因となる場合がありますので取り外してください。

