

## MaxxFan™ キーパッドモデルシリーズ 5100-7500

### フタ用開閉ハンドル


#### ・開閉方法

時計回りに回すとフタが閉じます。逆方向に回すと開きます。

#### ・ロックと解除

ハンドルを押すとロックします。引くとロック解除します。

※ あまり強い力を加えるとノブが破損する恐れがあります。

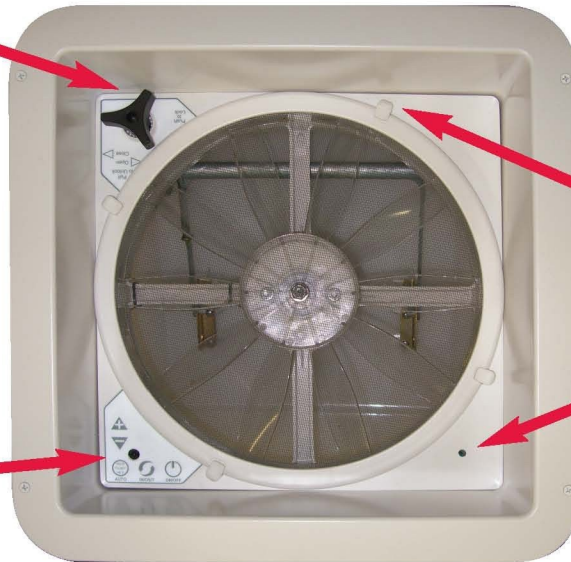

### シーリングファンモード

モーターが動いている間にベントのフタを閉じるとシーリングファンモードになり、キャビン内の空気を循環させます。

### スクリーン用フック

4ヶ所のフックを回すとスクリーンを取り外せます。

※ 外した状態での運転は危険ですので行なわないで下さい。

### サーモスタットセンサー

### キーパッドコントロール

MaxxFanの機能を使う際はコントロールパッドを操作してください。

MaxxFanはフタを完全に開けた状態、あるいは完全に閉めた状態で使うように設計された商品ですのでフタを中途半端に開いた状態でのご使用はなさないで下さい。



ON/OFF

**キーパッドの操作について** ※ キーを押すと音が出ます。

**ON/OFF** - ファンの ON/OFF スイッチです。オートモード中に押すとオートモードを終了し、ファンも停止します。



IN/OUT

**IN/OUT** - 排気 / 吸気の切換えスイッチです。押すとファンがゆっくり停止し、2秒後に逆回転します。

※ オートモード運転中の吸・排気切りかえが、このボタンで吸気に切りかえられます。



AUTO

**AUTO** - オートモードではサーモスタットの設定温度によってファンを自動的に ON/OFF します。

オートモードにするためには、このボタンを押してください。(3秒未満) モードが切り替わる際は3回素早く音が鳴ります。

設定温度に達すると自動で運転が始まり、ファンの回転速度も温度に合わせて自動で切り替わります。

※ 12Vの電源を一度外すと設定温度は78°F (25.6°C) にリセットされます。

設定温度を変更したいときは "HOLD TO SET" ボタンを3秒以上長押ししてください。(長いピーブ音が出ます) すると78°F (25.6°C) に設定がリセットされますので (+) と (-) ボタンを使って1°F (0.55°C) ずつ調整して下さい。



### ARROW

オートモードでは押すたびにサーモスタットの設定温度が1°F (0.55°C) 変わります。

マニュアルモードではファンの速度が変わります。最速、最遅スピードになった時は2度音が鳴って知らせます。

**注意 !!** 掃除のためにスクリーンを取り外す際はファンモータースピードコントロールスイッチをOFFにし、12Vの電源を抜いて下さい。MaxxFanのお手入れには水か中性洗剤のみを使用して下さい。