

## 取付説明書

# OGUshow オリジナルシートカバー

NV350キャラバン プレミアムGX

INSTRUCTIONS



この度は、オグショートランポキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。

### ご用意いただく物・あると便利な道具類

取付工具は必要ありません

#### 【構成パーツ】


シートカバー本体




取付説明書




(1) タグの位置をリクライニングレバー側に向けて被せていきます。

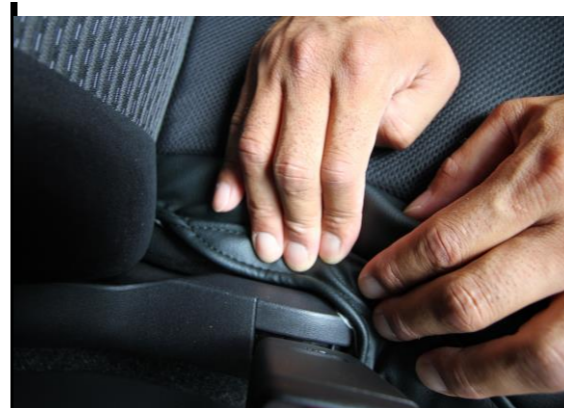


(5) シートと樹脂の隙間に生地を押し込んでいきます。

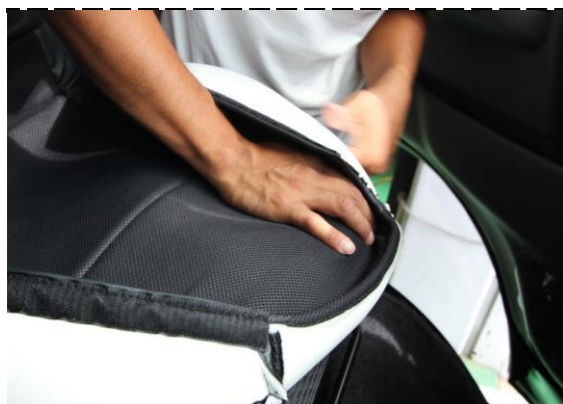

(2) 裏返しのをシートに乗せて裏返す様に被せていきます。

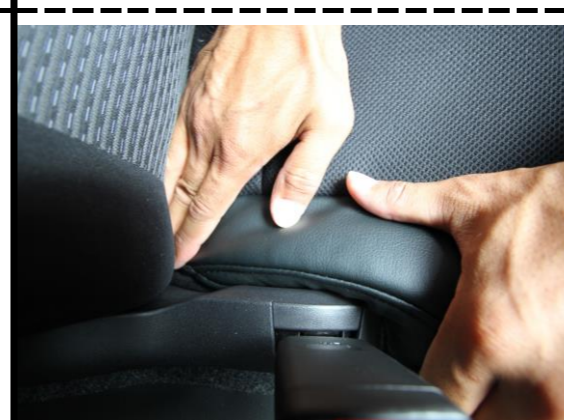


(6) しわの出ないように両サイド共に押し込んでいきます。

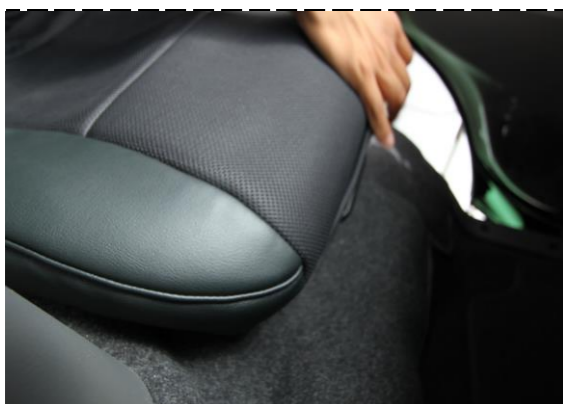

(3) シートにフィットしているかを確認しながら被せていきます。



(7) (4)で押し込んだ生地をシートの裏側から引っ張り出します。フィット性をよくする為に強く引っ張り出します。

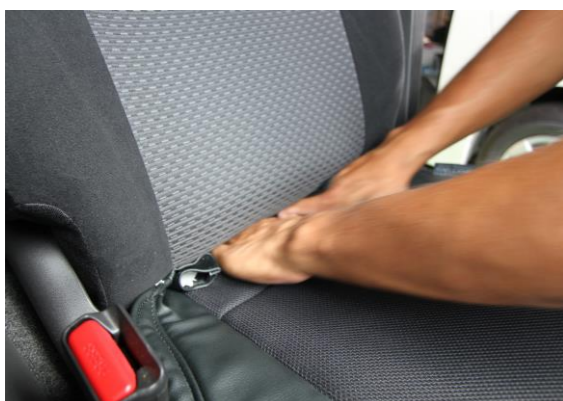


(4) シートの背中と座面の間に生地を押し込みシート後部側に生地を押し出します。



(8) 座面の下側にマジックテープを張り付けていきフロントの座面は完成です。左右対称に同じ作業となります。




(9) ヘッドレストを外します。

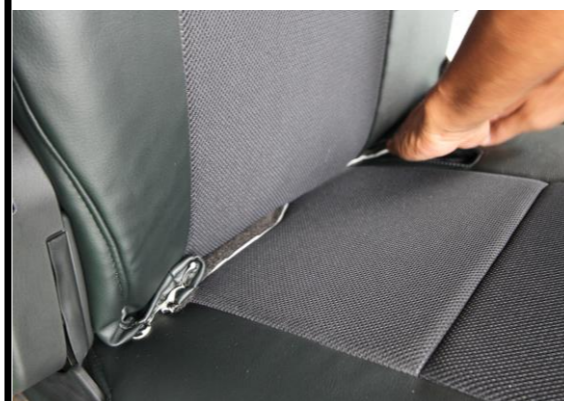

(13) シートの背中と座面の間から背中の後ろへ  
気Jを押し出していきます。



(10) なるべく左右均等に位置をだして  
被せていきます。

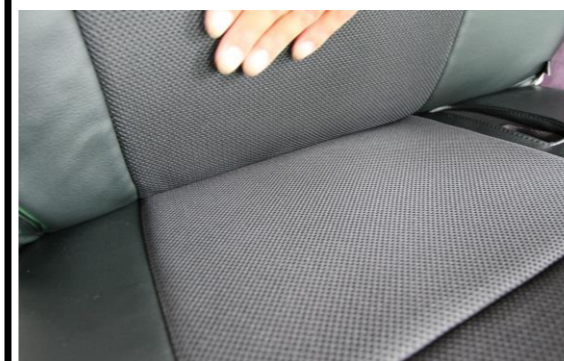

(14) 先に被せた座面の生地と背中の生地の  
縫い目がずれないようにしていくと  
仕上がりがきれいになります。




(11) シートカバーの肩部がだぶつかない様に  
両サイドを強く下に引っ張って被せていきます




(15) (13)で押し込んだ生地をシートの裏側から  
強く引っ張り出します。




(12) ヘッドレストの穴から受けを出していきます。  
受けの横から穴を通していく感じで  
穴から受けを押し出します。

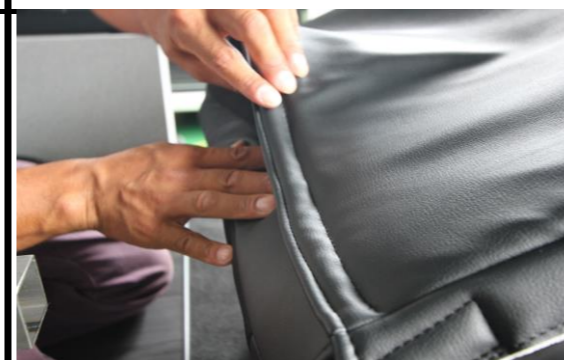

(16) 背裏の生地のベルクロ(オス)と引っ張り出した  
生地のマジックテープ(メス)を貼りあわせて  
フロントの背中完成です。  
左右対称に同じ作業となります。

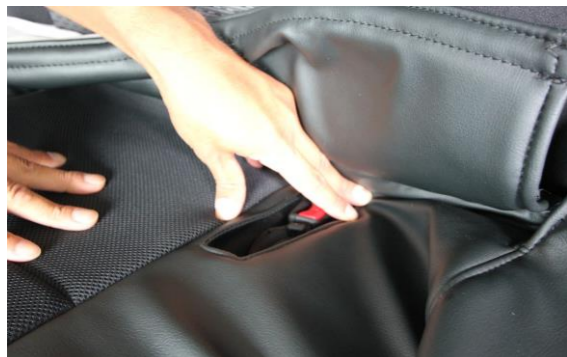

(17) リアシートの座面はフロントと同様に(1)~(4)を行います。シートベルトの穴位置をカバーの切欠きに合わせます。

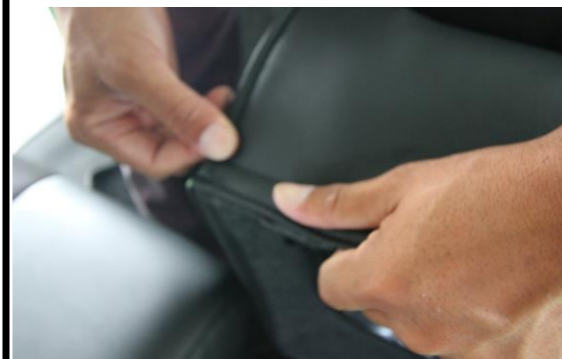


(21) サイドの生地をマジックテープ止めした上か背中と座面から引っ張り出した生地をマジックテープ同士張りあわせて完成です。




(18) シート脚部にある赤いベルトを引きシートを前に引き上げます。



(22) 張り合わせ部。

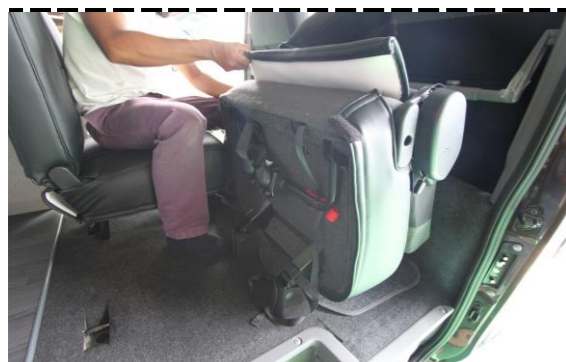

(19) 背中と座面の間から生地を引っ張り出します。

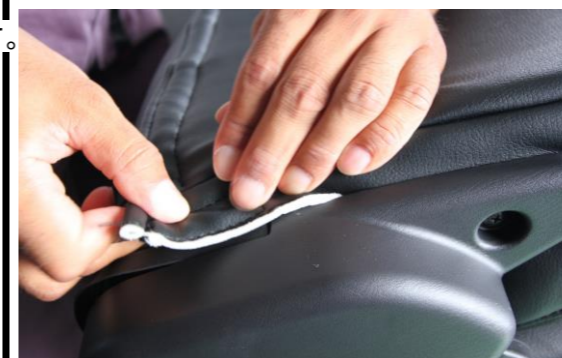

(23) リアシートの背中はフロントと同様に(9)~(16)を行います。



(20) サイドの生地を後方へ引っ張り後ろでマジックテープ止めします。



(24) 生地をシートと樹脂の間に押し込んで完成です。



(25)  
ヘッドレストは2種類あります。  
左の小さい方がフロントシート用  
右の大きい方がリアシート用となります。



(26)  
ヘッドレストのクッションをカバーに  
押し込む様に少しずつ被せていきます。



(27)  
左右のずれがないように均等に  
位置を出します。



(28)  
最後にマジックテープを張り合わせて  
完成です。

大変お疲れ様でした。