

イージーウィンドパネル

対応車種 200系ハイエース S-GL



■主な取付手順

- ①内張りパネルを取外す
- ②根太を仕込む
- ③窓パネルを車体へ取付

■ご用意いただく物・あると便利な道具



左から

- ・ラチェット
- ・ピン抜き (又はマ付ドライバー)
- ・プラスドライバー

商品取り扱い説明書

商品を安全に扱い頂くために必ずお読みください

この度は弊社オリジナル商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の際には、この取り扱い説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解いただいた上で、正しいお取り付けを行いご使用ください。
取扱説明書の指示、及び警告や注意に反したご使用によりお客様に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

警告

■すべての商品につきまして

- ・お取り付けの際には、必ず付属の取付説明書をご覧の上、作業を行ってください。
- ・作業を行う際は、車輛を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行ってください。
- ・重量物のお取り付けの際には、何人かで慎重に作業を行ってください。
- ・ボルトナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行ってください。
- ・定期的に各部に異常が無いかを確認してください。

■ベッドキットのお取扱いにつきまして

- ・走行中のベッドの使用は禁止されております。絶対に使用しないでください。
- ・ベッドを使用する前に、土台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。

注意

- ・故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
- ・お取り付け作業を行う際には、軍手や長袖などで体を保護し、十分に注意してください。

■ 構成パーツ



パネル本体




根太





【用語の説明】

- ※ピラーとは自動車のボディと屋根を繋ぐ柱のことです。
フロントウィンドウ部分からAピラー、B、C、Dの順番になっています。
- ※クウォーターパネルとは、クウォーターガラスの下部分のことです。


取付説明書

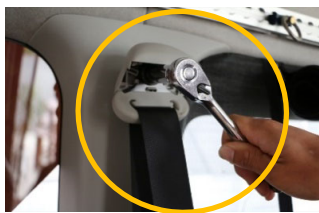

- ①-1 クォーターガラス左右のピラーを外すために、まずはリアシートベルトを取外します。
目隠しワタを浮かして、ボルトを緩めます。

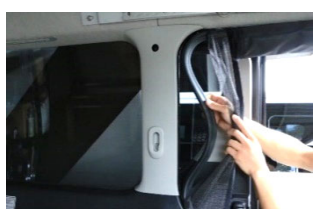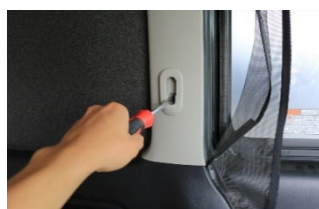


- ①-2 続いて、保護棒の受け口を外し、スライドドアのCピラー側のモールを外します。

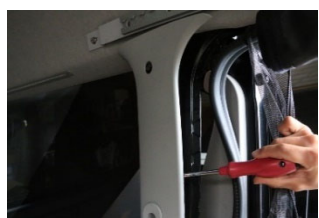


- ①-3 外したモールの中から、ピン抜き（またはマイナスドライバー）でボディとピラーのガバーを留めているピンを上から順に2か所外します。

注意：ピンが外れにくく、無理やり外そうとするとピラーが割れる場合もあります。
気温の高い日を選んで作業されるか、車内温度を温めてから作業されることをお勧めします。

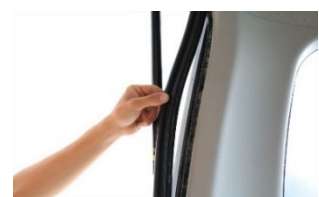

- ①-4 次にリアゲート側のモールを外します。
先程と同じように、ピン抜き（もしくはマイナスドライバー）で、ボディとDピラーのガバーを留めているピンを上から順に5か所外します。
ピラーが外れたら、天井パネルのピンを2か所を外します。

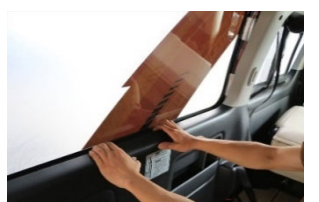

- ①-5 次にクォーターパネルの上側を手前に引っ張り、パネルとボディを留めているピンを外します。

注意：ピンが外れにくく、無理やり外そうとするとピラーが割れる場合もあります。
気温の高い日を選んで作業されるか、車内温度を温めてから作業されることをお勧めします。



- ②-1 根太木を入れる下準備をします。
まずは、根太についている両面テープを一部剥します。
天井パネルを軽く浮かし、隙間から根太を入れます。
窓ガラス上部のボディが斜めになっている部分に取付けします。
根太の向きは、両面テープがボディ鉄板側にくるようにします。




※根太は、天井パネルの隙間から入れますが、内部が見えませんが取付位置は、左の写真をご参照ください。
入れ込んだら、両面テープをゆっくり剥して貼り付けます。
天井パネルの上からしっかり押さえてください。
根太を固定できたらCピラー、Dピラーを戻します。

取付説明書



- ③-1 窓埋めパネル本体を取付するにあたり、ガラス上部の脱脂をします。
続いて、窓埋めパネル裏側の両面テープの剥離紙を少しめくっておきます。
窓埋めパネル下部のプレートをクォーターパネルに挟み込みます。

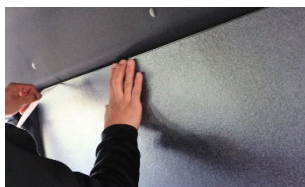

- ③-2 左右の位置を調整したら、窓埋めパネル裏面の両面テープの剥離紙をゆっくりスライドさせて剥がしていきます。



- ③-3 窓埋めパネル上部をしっかりとおさえて、両面テープをガラス面へ貼り付けていきます。



- ③-4 取付ができれば、クォーターパネルを元へ戻し、続いてスライドドア側とリアゲート側のモールも元に戻します。（雨漏りの原因になりますのでしっかりとめ込んでください）
続いて、シートベルトを元に戻して完成です。