


この度は、NV200 バネット専用アミエースをお買い上げいただきありがとうございます。  
商品の取り付け、取り扱いについては、本書をよくお読みいただき、正しい取り付け、取り扱いをお願いいたします。

## 【作業を始める前に】

- 取付作業は必ず2人で行ってください。(車両の中と外で同時に作業する必要があります。)
- 車両はエンジンを停止して、安全なところに駐車して作業を行ってください。

## 【取付方法】

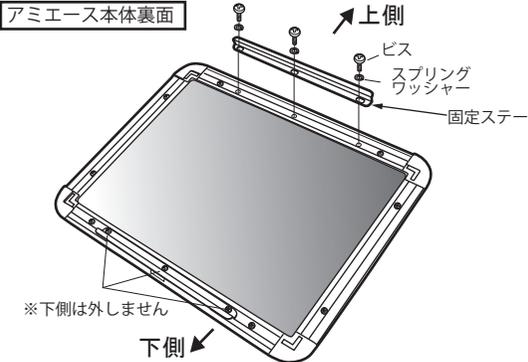

アミエース本体裏面

上側

ビス

スプリングワッシャー


固定ステー

※下側は外しません

下側

アミエースには、上側、下側があります。  
表面の保護シートに表記してありますので  
必ず作業開始前に確認してから作業を行ってください。

1. 図を参照して、アミエース裏面上側の固定ステーをビス、スプリングワッシャー(3ヶ所)を外して、取り外してください。

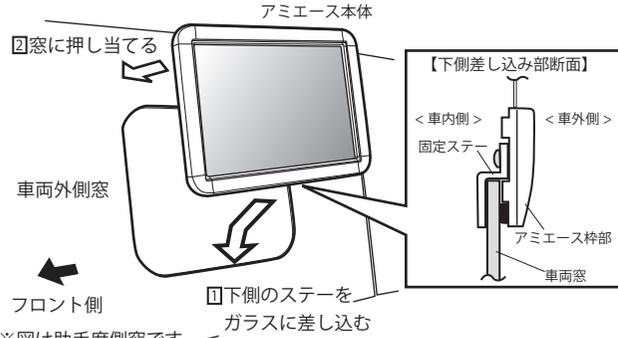

アミエース本体

窓に押し当てる

車両外側窓

フロント側

下側のステーをガラスに差し込む

※図は助手席側窓です

【下側差し込み部断面】


<車内側> <車外側>

固定ステー

アミエース枠部

車両窓

1. 車両の窓を全開にしてください。
2. 図を参照して、アミエースの下側の固定ステーを車両窓下の淵に差し込んでください。
3. 下面をしっかり差し込んでから上面を車両窓に沿わせるように押し当ててください。

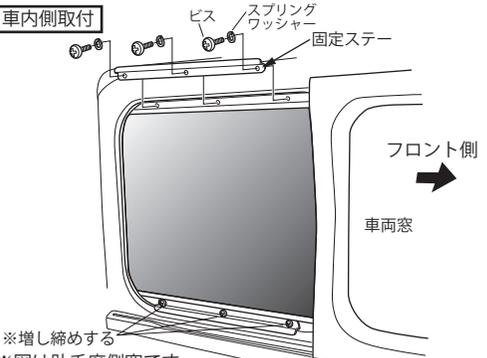

車内側取付

ビス

スプリングワッシャー

固定ステー

フロント側

車両窓

※増し締めする


※図は助手席側窓です

1. 車両内側よりアミエース上側の穴位置に合わせて、外した固定ステーを車両窓を挟み込むようにセットして、ビス、スプリングワッシャーにて3か所を確実に固定してください。

※この際、車外より別の作業者がアミエースを押し当てながら作業してください。

※下側の固定ステーのビスを増し締めし確実に固定してください。(出荷時は仮締めのため)

- 固定ビスに緩み等が無いことを確認してください。
- 作業終了後、車両窓を開閉し干渉等が無いことを確認してください。

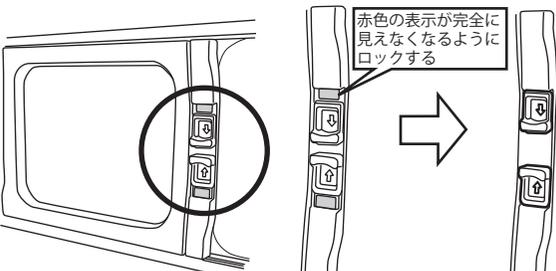

赤色の表示が完全に  
見えなくなるように  
ロックする

### 【ご使用上の注意】

- 車両窓を閉める際は、必ず開閉レバーのロックが、確実にかかっていることを確認してください。  
※レバーが上下にスライドし、赤色の注意表示が完全に見えなくなった状態。
- 雨天の際は、水漏れの原因となる場合がありますので取り外してください。