

アミエース取付説明書

エブリー窓用網戸

外部突起規制
対応品


I. 取り付けの前に

- ・専用設計の為、網戸が車両型式に合っているかご確認の上、取付願います。
- ・取付作業は必ず2人で行ってください。
(車両の中と外で同時に作業する必要があります。)
- ・車両はエンジンを停止して、安全なところに駐車して作業を行ってください。

必要工具: プラスドライバー


II. 手順

- ①網戸は運転席側用と助手席側用があります。
それぞれの網戸の取り付け場所を確認してください。
固定金具を上下に取り付ける側が車両前方となるように取り付け位置を確認してください。

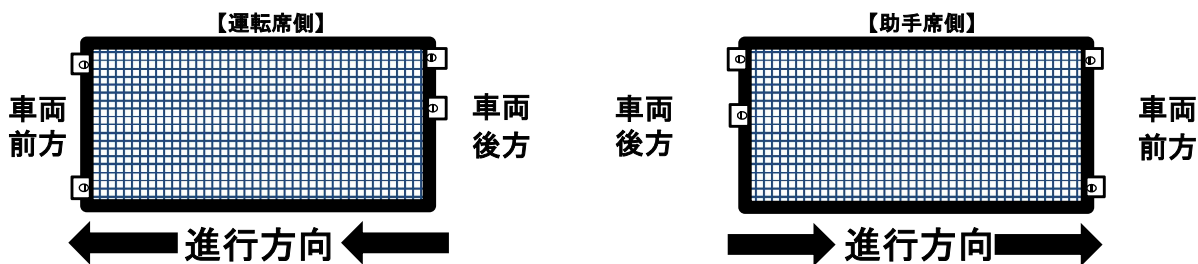


- ②車両前方下側のみ固定金具を取り付けます。

※その他3ヶ所の金具は④で車内側より取り付けます。

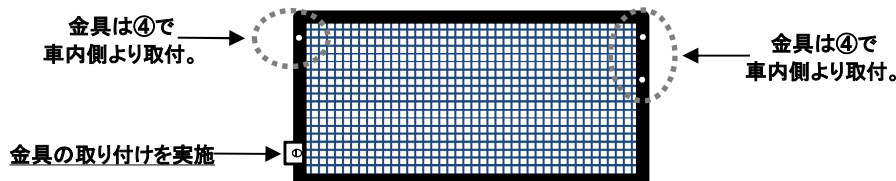

- ③窓を全開にし、車外から車両窓レールに固定金具をしっかり差し込みます。

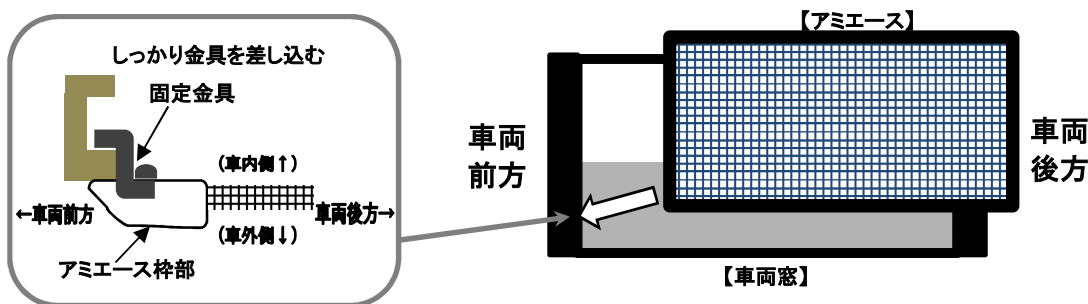

- ④車内側から残りの固定金具3ヶ所を取り付けします。



III. 取り付け後の注意

- ①緩み・がたつきがないかご確認下さい。
ネジの緩み、網戸のがたつきが発生したまま使用すると、脱落の恐れが生じます。
運転前、並びに定期的にネジの緩みをご確認願います。

※ お問い合わせは購入したお店へお願いします。