


# 取付説明書

## OGUshow ESフロアパネル(F) (ABS樹脂キャッチ仕様)

### 200系ハイエース S-GL用 INSTRUCTIONS

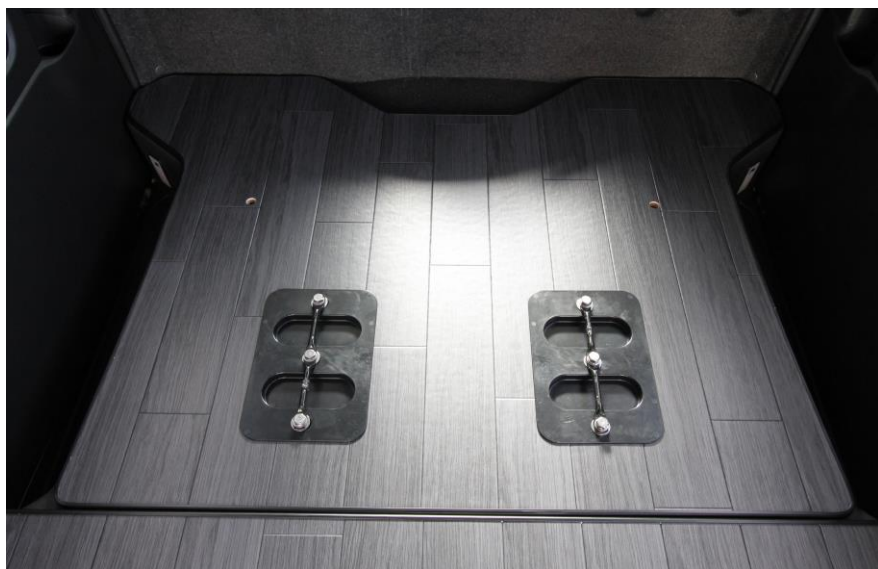

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
梱包の中には下記の品が入っていますので、はじめにご確認ください。  
万一、欠品または内容に相違がある場合は、すぐにご連絡ください。

有限会社オグショー 静岡県浜松市東区下石田町1841-1 053-421-0122

この度は、オグショートランポキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

### ご用意いただく物・あると便利な道具類



・プラスドライバー



・はさみ



・14mmソケット



・ラチェット

### 【構成パーツ】



・パネル本体・・・1



・樹脂パーツ(両面テープ付)  
・・・2



・M10×70mmボルト  
・・・6(標準ボディ)  
・・・8(ワイドボディ)



・M10×60mmボルト・・・2  
※標準ボディのみ



・M10ワッシャー大・・・14



・M10ワッシャー小・・・8



・スペーサー42mm  
・・・6(標準ボディ)  
・・・8(ワイドボディ)



・スペーサー32mm・・・2  
※標準ボディのみ



・純正前脚・・・左右各1  
※ワイドボディのみ

### 【ご使用上の注意事項】


- ※ 当商品を安全かつ末永くご使用いただくために、本説明書をよくお読みになり、お取り付けくださいますようお願い致します。
- ※ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



①  
リアシート前脚のプラスチックカバーのビスを  
プラスドライバーを使って外します。



②  
前に押し出すようにして、カバーを  
上に持ち上げます。

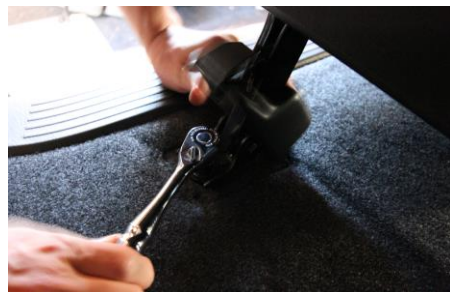

③  
カバーを外し、14mmソケットとラチェットで  
ボルトを緩めて外します。



④  
リアシートの後脚のロックを解除して  
シートを車輦から降ろします。  
(安全のため、作業は二人以上で  
行なってください)



⑤  
リアシートの後脚をロックしていたバーを  
14mmソケットとラチェットで外します。  
(バーは再利用しますので捨てないでください)



⑥  
ボルトの穴が見えるように、  
はさみを使い、カーペットをカットします。




⑦  
前脚と後脚のボルト穴に、左右合計8か所  
M10ワッシャー大を置きます。



⑧  
パネル本体を  
車輦に載せます。



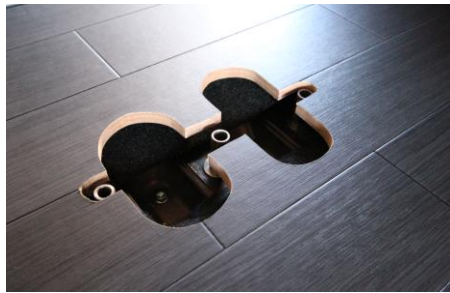

⑨ 標準ボディの場合、前脚の穴位置に32mm、後脚の穴位置に42mmのスペーサーを穴位置がずれないように置きます

ワイドボディの場合、前脚・後脚共に42mmのスペーサーを穴位置がずれないように置きます。



⑩ 樹脂パーツを両面テープで固定します。この際、穴位置がずれないように注意します。樹脂パーツは左右共通です。

※写真は仕様変更前の樹脂パーツです



⑪ 樹脂パーツの上にM10ワッシャー大を左右合計6か所に置きます。

※写真は仕様変更前の樹脂パーツです



⑫ M10×70mmのボルトにワッシャー小を通しバーを固定します。

※定期的に増し締めしてください

※写真は仕様変更前の樹脂パーツです



⑬ 左右のパネルに写真の通りバーを取り付けます。



⑭ ※ワイドボディのみ必要な作業です。シート前脚の部品を、付属の純正前脚と交換します。部品に「L」「R」の刻印がありますのでそれを確認して取り付けます。



⑮ ※ワイドボディのみ必要な作業です。14mmソケットとラチェットでボルトを緩めて純正前脚を固定します。



⑯ シートを車輻に載せます。(安全のため、作業は二人以上で行なってください)



⑰ シートの前脚を、M10×60mmボルトにワッシャー小を通し、14mmソケットとラチェットを使いしっかりと固定します。

※定期的に増し締めしてください



⑱ プラスチックカバーを、プラスドライバーで取り付けます。



⑲ シートの動きやロック機構の動きをチェックしてください。  
問題なければ完了です。

商品を安全にお使いいただくために必ずお読み下さい

## 商品取扱説明書

この度はオグショー製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用の際には、この取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解いただいた上で、正しいお取り付けを行ないご使用下さい。取扱説明書の指示、および警告や注意に反したご使用によりお客様に損害が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。

### 警告

#### ■すべての商品につきまして

- ・お取り付けの際には、必ず付属の取付説明書をご覧の上、作業を行なってください。
- ・作業を行なう際は、車輛を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行なってください。
- ・重量物のお取り付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
- ・ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行なってください。
- ・定期的に各部に異常がないかを確認してください。

#### ■ベッドキットのお取り扱いにつきまして

- ・走行中のベッドの使用は禁止されております。絶対に使用しないでください。
- ・ベッドを使用する前に、土台となるボックスやステーがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・ベッドを使用する前に、マットがしっかりと固定されていることを必ず確認してください。その際、マットがずれて落下することがないように注意してください。
- ・ベッドの上で飛び跳ねたり強い衝撃を与えると、破損や故障の原因となるので十分に注意してください。

#### ■フックのお取り扱いにつきまして

- ・フックをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必ず確認してください。
- ・お客様ご自身による改造等は危険ですので行なわないでください。

#### ■トレーのお取り扱いにつきまして

- ・トレーをご使用になる前に、ボルト・ナット等の締め忘れがなく、しっかりと固定されていることを必ず確認してください。

有限会社 オグショー

〒435-0006 静岡県浜松市東区下石田町1841-1

TEL:053-421-0122 FAX:053-421-3686



### 注意

- ・故障の原因となりますので、指定された適合車輛以外へのお取り付けは行なわないでください。
- ・お取り付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行なう

### 〈保証規定〉

- 取扱説明書、本添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に方が一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または当社サービス窓口へ本保証書を添え、部品単体でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直後、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします
- 次のような場合には保証期間でも有料修理になります
  - (1)本保証書のご提示がない場合
  - (2)本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
  - (3)ご使用中の交通事故等お客様の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
  - (4)お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷
  - (5)火災、塩害、ガス害、地震、津波、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは以上電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷。
  - (6)本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
  - (7)正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
  - (8)本製品を車輛用以外の目的で使用した場合。
- ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にご相談ください
- 本保証書は国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限する物ではありません。

### 保証書

品名		ESフロアパネル(F) ABS樹脂キャッチ仕様	
お客様	※保証期間	年 月 日から	半年
	※ご住所		
	※お名前		
	※電話番号	( )	

この保証書は、本書記載内容を無料修理を行なう事をお約束するものです。(上記に記載の保証規定をご覧ください)  
お買い上げの日から左記期間中、万が一故障が発生した場合、ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービス窓口へ部品単体でご持参ください。  
※持込修理(出張修理の場合出張費用は有料になります)  
※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店

※販売店・住所・電話番号

印