

LAND CRUISER 300 ESベッドシステム取扱説明書

適合車種：ランドクルーザー300GRSPORT33Lディーゼル（5人乗り）ZX33Lディーゼル（5人乗り）
※GX35Lガソリン（5人乗り）は適合未確認





このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
誤ったお取り付け、ご使用による事故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

商品には万全を期していますが、万一、欠品または内容に相違がある場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

有限会社オグショー

435-0006 静岡県浜松市中央区下石田町1841-1
TEL:053-421-0122 FAX:053-421-3686

 注意	安全のために必ず守っていただきたいこと。 守らないと損害又は事故につながる恐れがあります。
 アドバイス	お車のために必ず守って頂きたいこと。 守らないと車両損害につながる恐れや正規機能を確保できないことがあります。

付属品



- ①カラー 4個 ②ノブボルト 4本
60mm×2・70mm×2 ③花ボルト 2本 ④ワッシャー

- ⑤ベッドフレーム 2本 ⑥センターポール 1本 ⑦ベッドマット 4枚 ⑧フロアパネル

必要工具

- ソケットレンチ 10mm

取付上の注意事項

- ・取付け作業は、車両を平坦な場所に止め、パーキングブレーキをしっかりと行ってください。また、安全を確保するためエンジンキーは必ずOFFにした状態で作業してください。
- ・取付け作業時、本製品および車両側部品等に傷を付けないよう十分注意してください。
- ・ドリルを使用する際は、奥のパネルを傷つけないように先端から位置規制を行ってください。
- ・純正の車載工具は取付け前に予め取出しておくことをお勧めします。

パネル使用注意



設置されたフロアパネルに重量が一点に集中しないように注意してください。フロアパネルに適度に重量をかけると破損する恐れがあります。また完全防水ではありませんのでご注意ください。

ベッド使用注意



走行中のベッド使用は禁止です。走行中は、ベッドで横になったり、使用しないでください。

ベッド設置方法



セカンドシートを前倒します。
車両床に4箇所ある純正フックのボルトをソケットレンチで緩めます。



純正フック4個を取外します。




フレーム脚を取付けた際の沈み込みを防ぐため、純正フックを外した4箇所にカラーを置きます。その際、ボディのナット穴が隠れないよう注意してください。




前後ろ、裏表を間違えないよう写真のようにフロアパネルを設置します。



ベッドフレームを左右 2 箇所に置きます。

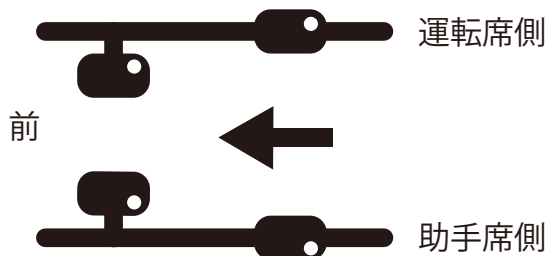


この際、フロアパネルおよび車両のナット穴とフレームの穴位置を合わせます。

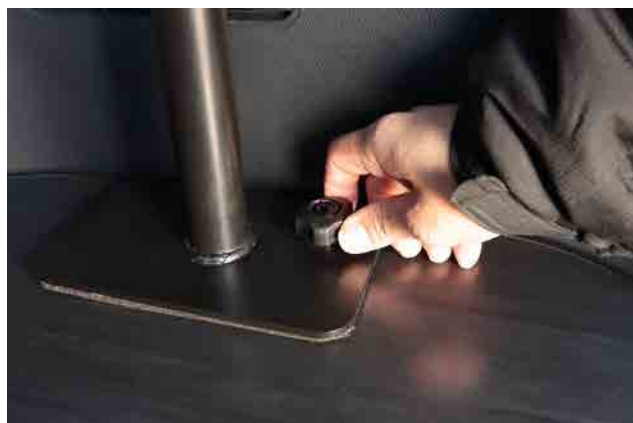


合わせた穴位置、合計 4 箇所にワッシャーをつけたノブボルトを差し込み、フロアパネルとフレームを固定します。ノブボルトを回し、まっすぐ入っていることを確認した上で仮固定してください。

※前側・後側でノブボルトの長さが異なります。
ノブボルト：前：60mm 後：70mm

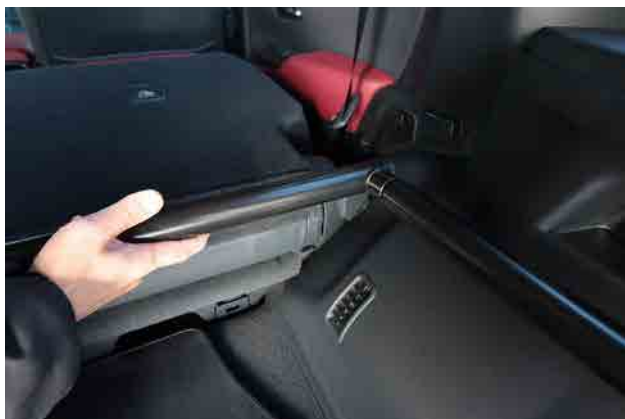

センターポールを取付けます。赤丸で囲んだ穴が下を向くように、左右のベッドフレームに差し込みます。

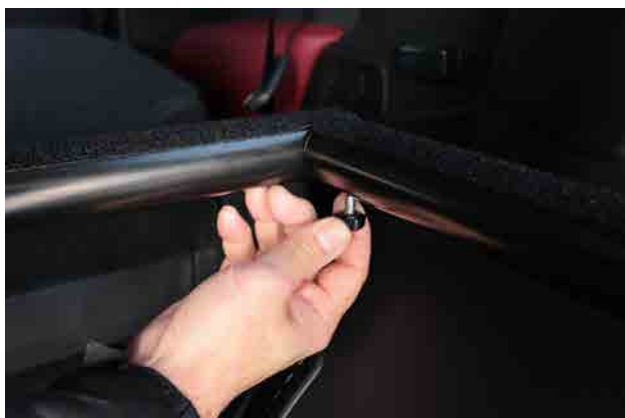

フレームの裏側から花ボルトで左右 2箇所を固定します。



センターポールを固定後、仮固定していたベッドフレームのノブボルトを本締めして取付けは完了となります。



ベッドマットを設置します。
まずバックドア側のマット（タグ付き）を傾けながら一度奥へ入れます。フレームに載せたらそのまま手前へ移動させてフレームの端と合わせて設置します。




※マット設置時、ボディにぶつけないようご注意ください。



次に真ん中のベッドマットを設置します。
こちらマットを傾けながら中に入れます。



バックドア側のマットと隙間ができないように設置
します。

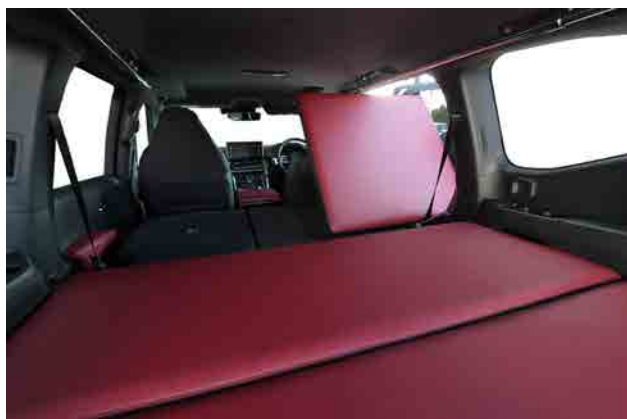

セカンドシートに載せるベッドマットはサイドドアから
マットを傾けて中にいれます。マットサイズは運転席側、
助手席側で異なります。



ベッドマットの設置は完了です。

ベッドアレンジ方法



ベッドは使用用途などに合わせて展開が可能です。ベッドとして使用しない際は収納棚として荷物を積載しておくことができます。



片側だけベッド展開すれば長物の荷物を積載して移動ができたり、お出かけ先ですぐに休憩していただけます。



ご注意ください

■すべての商品につきまして

- お取付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
- お取付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。
- 作業を行なう際は、車両を水平な場所に移動させ、近くにガソリンなどの危険物や可燃物がない安全な場所で行なってください。
- 重量物のお取付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。
- ボルト・ナットの締め付け不良は、破損や部品の脱落などにつながる恐れがありますので、十分に注意して作業を行なってください。
- 定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などに緩みがないか確認し、定期的に増し締めを行なってください。
- 故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行なわないでください。
- 走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行なってください。

保証規定

1. 取扱説明書、本添付ラベル等の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合、無料で故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または当社サービス窓口にて本保証書を添え、部品単体でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。
 2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
 3. 次のような場合には保証期間でも有料修理になります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合
 - (2) 本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - (3) ご使用中の交通事故等お客様の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷及び風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷。
 - (6) 本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
 - (7) 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
 - (8) 本製品を車両用以外の目的で使用した場合。
 4. ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。
 5. 本保証書は国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限する物ではありません。

品名	LAND CRUISER 300 ESベッドシステム	
保証期間	ご購入日から1年間	
お客様情報	ご住所	
	お名前	
	お電話番号	
※販売店・住所・電話番号		

- ※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご記入の有無をご確認ください。もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
- ※この保証書は、本書記載内容を無料修理を行なう事をお約束するものです。(上記に記載の保証規定をご覧ください)
- ※お買い上げの日から上記期間中、万が一故障が発生した場合、ご提示の上、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にて部品単体でご持参ください。
- ※持込修理 (出張修理の場合、出張費用は有料) になります。